



PERIBOARD-835


Wired & Wireless Full-sized Mechanical Backlit Ergonomic Keyboard








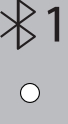


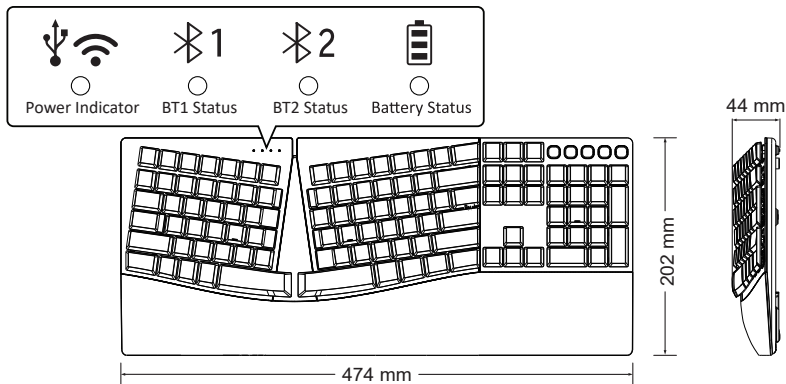









•User Manual •Bedienungsanleitung •Manual de instrucciones
•Mode D'Emploi •Manuale Utente マニュアル •产品说明书 •使用手冊

VALUE
CREATOR

Product Illustration




Keyboard Indicators


						
						
						
Connected	Bluetooth connected	Bluetooth Pairing	Bluetooth Connected	Bluetooth Pairing	Charging Indicator (Charging)	Charging Indicator (Fully charged)

How do you assign a macro on your PERIBOARD-835? (without driver)


- 1** Please press one profile between M1, M2 and M3 (Default: M1)

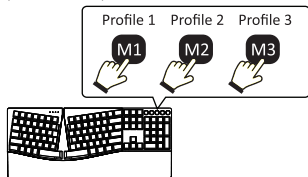


- 2** Please press MR button to record the key press sequence

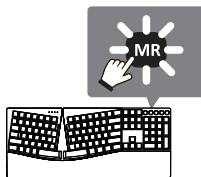


- 3** Please press the desired key that you want to assign the macro, e.g. Q (You can customize no more than 10 keys per profile)




Once you press the desired key, the MR button should turn to constant light.

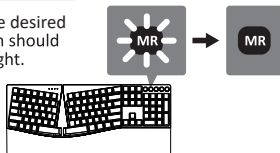




- 4** Please press the combination directly (e.g. Ctrl+C)

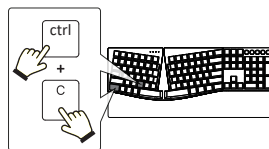

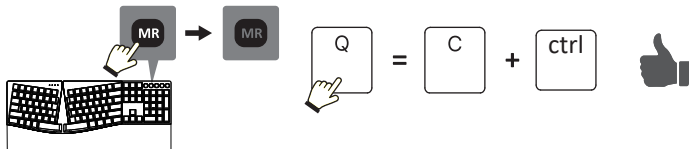

- 5** Once you finish the combination, please press the MR button again to save the macro setting.



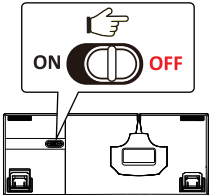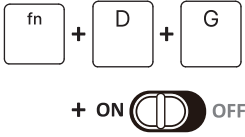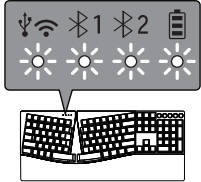

How do you reset PERIBOARD-835?


- 1** Turn off the keyboard

- 2** Press Fn + D + G buttons and turn on the keyboard

- 3** All LED should be blinking for 1 second


How do you switch between Windows and macOS?

Windows :  + 

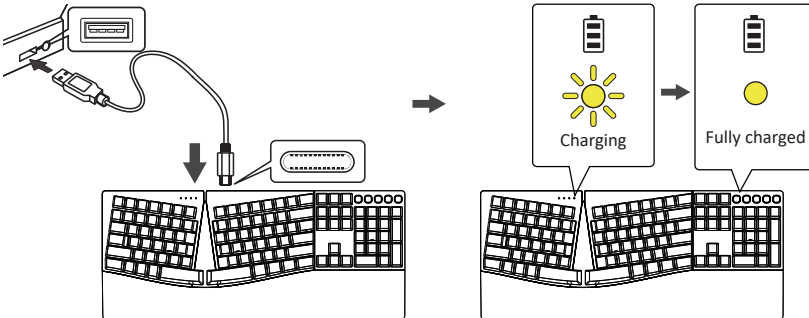macOS :  + 


How do you charge PERIBOARD-835?



The diagram illustrates the charging process for the PERIBOARD-835. It shows a USB-C cable being plugged into the keyboard's charging port. An arrow points to the next stage where the keyboard is shown with a 'Charging' indicator (a battery icon and a sunburst). A second arrow points to the final stage where the keyboard is shown with a 'Fully charged' indicator (a battery icon and a solid yellow circle).

How do you connect PERIBOARD-835?

2.4GHz

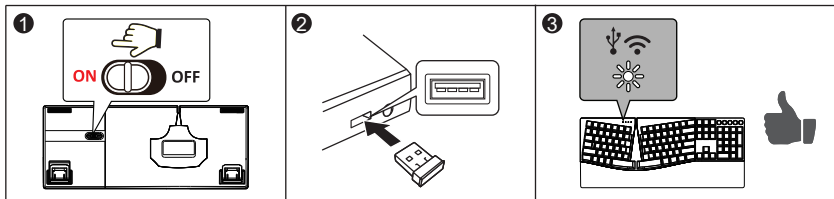

Windows Bluetooth

1 Turn the switch ON.

2 Press the button to choose one Bluetooth channel that you want to connect






3 Long press the same button for 3 seconds

4 Start -> Settings -> Devices -> Bluetooth & other devices

5 Add a device

If there's no Ergo PB-835 on the list, please press the connect button again for 3 seconds.

Mac Bluetooth
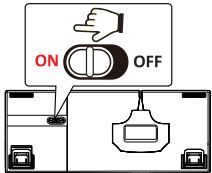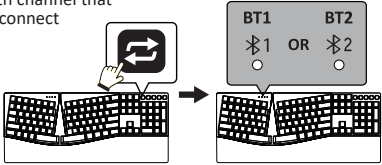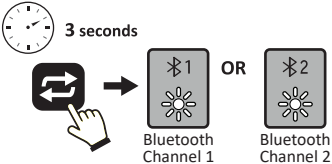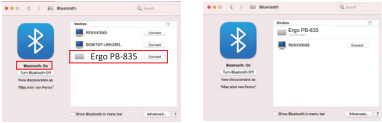
<p>1</p> 	<p>2 Press the button to choose one Bluetooth channel that you want to connect</p> 
<p>3 Long press the same button for 3 seconds</p> 	<p>4 Menu ->System Preferences ->Bluetooth</p>  <p>If there's no Ergo PB-835 on the list, please press the connect button again for 3 seconds.</p> 

- EN** If the Bluetooth pairing fails, please remove Ergo PB-835 from the list of paired devices and redo it from Step-1.
- DE** Wenn die Bluetoothkopplung scheitert, entfernen Sie bitte Ergo PB-835 aus der Liste der gekoppelten Geräte und wiederholen Sie den Kopplungsprozess ab Schritt 1.
- ES** Si el emparejamiento de Bluetooth falla, elimine el Ergo PB-835 de la lista de dispositivos emparejados e inicie nuevamente desde el Paso 1.
- FR** Si le jumelage Bluetooth échoue, veuillez supprimer le Ergo PB-835 de la liste d'appareils jumelés de votre appareil et recommencez à l'étape 1
- IT** Se la sincronizzazione Bluetooth non fosse andata a buon fine, rimuovere Ergo PB-835 dall'elenco dei dispositivi associati e ripetere il processo dal Punto 1.
- JA** 接続に失敗した場合は接続済みデバイスリストからErgo PB-835を削除したのち手順1からやり直してください
- SC** 如果蓝牙配对失败，请从配对设备列表中删除Ergo PB-835，然后从步骤1重新执行。
- TC** 如果蓝牙配对失败，请从已配对的蓝牙清單中刪除Ergo PB-835並從步驟一開始重新操作，謝謝。

English (US/UK)

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

English (US/UK)

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - ▶ Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - ▶ Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair
 - ▶ Malfunction or damage caused by external influence such as falling
 - ▶ Malfunction or damage is caused by fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage
 - ▶ Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products
 - ▶ Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty, and hazardous environment
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks, and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions:

- Avoid dropping
- Do not disassemble
- This product is suitable for moderate climates only
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product
- Only use a dry cloth or brush to clean this product

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

English (US/UK)

Specification

Interface	USB Type-A/2.4GHz/BT5.2	Number of keys	104 keys (US layout)
Size	474 x 202 x 44 mm		105 keys (EU layout)
Weight	1043±50g	Type of keyboard	Mechanical
Input current	5V/900mA	Actuation distance	1.5±0.5mm
Cable	1800mm	Total travel distance	3.0±0.5mm
Material	ABS	Durability	50 million keypresses
Operating System	Win 7 or later	Operating Temperature	0°C~45°C
Requirements	macOS Big Sur 11.2.1 or later	Storage Temperature	-40°C~60°C

Power and Battery
















Battery Type	USB-C rechargeable Li-Po (3000mAh) battery	Charging Current	≤ 0.9m
Battery Life	Without backlight in wireless mode: 120 hours With backlight in wireless mode: 30 hours	Charging Time	Without backlight: 3.5 hours With backlight: 3.75 hours


Sleep mode/Backlight sleep mode













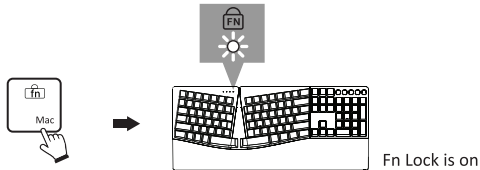	Sleep mode	Deep sleep mode	Backlight sleep mode
Y/N	Yes, after 15 minutes	Yes, after 15 minutes	Yes, after 15 minutes
How to wake up the keyboard	Click	Click	Click
Keyboard backlight memory function	Yes		

English (US/UK)

Multimedia keys

 F1	Decrease the brightness of the display	 F2	Increase the brightness of the display	 F3	Mission Control
 F4	Launchpad	 F5	Decrease the brightness of the keyboard	 F6	Increase the brightness of the keyboard (6 Brightness for alternative)
 F7	Previous Track	 F8	Play/Pause	 F9	Next Track
 F10	Mute	 F11	Volume down	 F12	Volume up
			LED colour selection		



 F1	F1	 F2	F2	 F3	F3
 F4	F4	 F5	F5	 F6	F6
 F7	F7	 F8	F8	 F9	F9
 F10	F10	 F11	F11	 F12	F12

PERIBOARD-835 Programmable Driver Settings

Please download and install PERIBOARD-835 programmable driver from our website.

(<https://perixx.com/pages/download-software-driver>)

After the installation, you can start the setting by clicking the icon.

The screenshot shows the PERIBOARD-835 Programmable Driver Settings application window. The window has a dark blue title bar with a home icon, a close button, and a maximize button. Below the title bar, there are four buttons labeled M1, M2, M3, and M4. The main area is titled "Layout" and features a large image of a black keyboard. A red square highlights the "M1" key on the keyboard. Below the keyboard image, there is a blue text label "Select Responsive Keys" and a blue "Apply" button. On the left side, there is a "Library" section with a home icon, a download icon, and a plus icon. Below the library, there are four templates listed: "Template-01", "Template-02", "Template-03", and "Template-04". On the right side, there is a "Customization" section with a "Character" sub-section. The "Character" sub-section has a grid of letters A through Z, along with symbols like tilde, apostrophe, and brackets. Below the "Character" sub-section, there is a "Number" sub-section with a grid of numbers 1 through 0, along with symbols like at-sign, hash, dollar sign, and percent sign. Below the "Number" sub-section, there are two sub-sections: "Modifier-Left" and "Modifier-Right". The "Modifier-Left" sub-section has a grid of keys: SHIFT, CTRL, Option, and ALT, with a small black square under the ALT key. The "Modifier-Right" sub-section has a grid of keys: SHIFT, CTRL, Option, and another Option key, with a small black square under the second Option key.

Deutsch (DE)

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, welche von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Firma Perixx Computer GmbH.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Perixx bietet 1 Jahr beschränkte Garantie, ein weiteres Jahr kann optional verlängert werden. Dies beeinträchtigt nicht die gesetzliche Gewährleistung.

Deutsch (DE)

Technische Daten

Schnittstelle	USB Typ-A/2.4GHz/BT5.2	Tastenzahl	104 Tasten (US Layout) 105 Tasten (EU Layout)
Abmessungen	474 x 202 x 44 mm	Tastentyp	Mechanisch
Gewicht	1043±50g	Tastendrucksignal	1.5±0.5mm
Eingangsstrom	5V/900mA	Gesamter Tastenhub	3.0±0.5mm
Kabellänge	1800mm	Lebensdauer	50 Millionen Tastenanschläge
Material	ABS	Betriebstemperatur	0°C~45°C
Betriebssystem	Win 7 oder höher macOS Big Sur 11.2.1 oder höher	Lagertemperatur	-40°C~60°C

Stromversorgung und Batterie















Batterie-Typ	Über USB-C wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (3000 mAh)	Ladestrom	≤ 0.9m
Batterielaufzeit	Im drahtlosen Modus ohne Hintergrundbeleuchtung: 120 Stunden Im drahtlosen Modus mit Hintergrundbeleuchtung: 30 Stunden	Ladezeit	Ohne Hintergrundbeleuchtung: 3.5 Stunden Mit Hintergrundbeleuchtung: 3.75 Stunden


Schlafmodus/Beleuchtungsschlafmodus









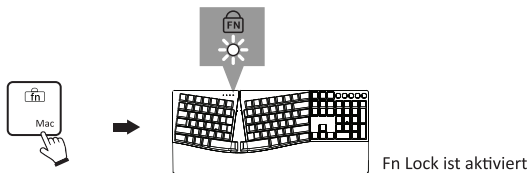



	Schlafmodus	Tiefschlafmodus	Beleuchtungsschlafmodus
Ja/Nein	Ja, nach 15 Minuten	Ja, nach 15 Minuten	Ja, nach 15 Minuten
Wie wird Tastatur aufgeweckt	Auswählen	Auswählen	Auswählen
Speicherfunktion der Tastaturbeleuchtung	Ja		

Deutsch (DE)

Multimedia-Tasten

 F1	Verringern der Displayhelligkeit	 F2	Erhöhen der Displayhelligkeit	 F3	Mission Control
 F4	Launchpad	 F5	Verringern der Tastaturbeleuchtung	 F6	Erhöhen der Tastaturbeleuchtung (6 Helligkeitsstufen)
 F7	Vorheriges Lied	 F8	Abspielen/Pause	 F9	Nächstes Lied
 F10	Stumm	 F11	Lautstärke verringern	 F12	Lautstärke erhöhen
	+		LED-Farbauswahl		




 F1	F1	 F2	F2	 F3	F3
 F4	F4	 F5	F5	 F6	F6
 F7	F7	 F8	F8	 F9	F9
 F10	F10	 F11	F11	 F12	F12

PERIBOARD-835 Programmierbare Treibereinstellungen

Bitte laden Sie den Treiber für PERIBOARD-835 auf unserer Website herunter und installieren Sie es.
(<https://perixx.com/pages/download-software-driver>)

Nach der Installation können Sie die Einstellungen starten, indem Sie auf das Symbol klicken.

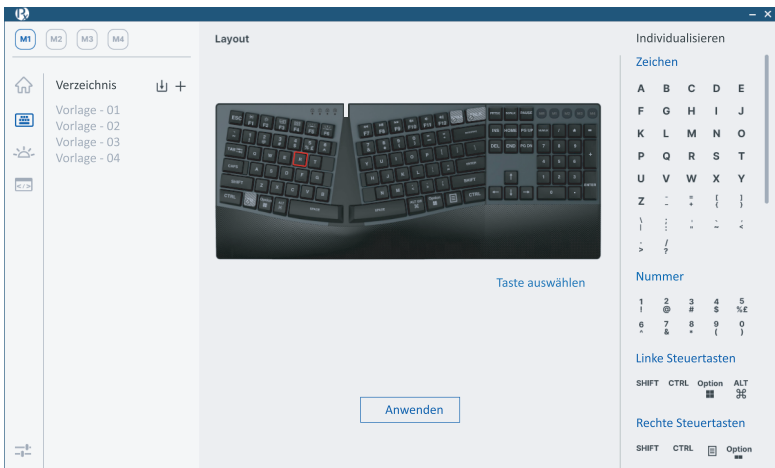

The screenshot displays the PERIBOARD-835 software interface. At the top, there are four buttons labeled M1, M2, M3, and M4. Below them is a navigation menu with a home icon and the text 'Verzeichnis', followed by a list of four templates: 'Vorlage - 01', 'Vorlage - 02', 'Vorlage - 03', and 'Vorlage - 04'. The main area is titled 'Layout' and features a large image of a black keyboard with a red square highlighting the 'T' key. Below the keyboard image is the text 'Taste auswählen'. At the bottom center of the main area is a blue button labeled 'Anwenden'. On the right side, there is a panel titled 'Individualisieren' with a sub-section 'Zeichen' containing a grid of characters: A B C D E, F G H I J, K L M N O, P Q R S T, U V W X Y, Z, and symbols like hyphen, apostrophe, tilde, and curly braces. Below this is a 'Nummer' section with a grid of numbers 1-0 and their respective symbols. At the bottom of the right panel are sections for 'Linke Steuertasten' and 'Rechte Steuertasten', each showing 'SHIFT', 'CTRL', and 'Option' keys with their respective symbols.

Español (ES)

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
 - ▶ intentos de desarmar o modificar el producto de cualquier forma
 - ▶ apropiación indebida o reparaciones realizadas por el usuario
 - ▶ acontecimientos externos como caídas o golpes
 - ▶ fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otro acontecimiento externo
 - ▶ otros dispositivos conectados al teclado
 - ▶ temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx.

El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

Indicaciones importantes de seguridad

- Evite las caídas
- No desmonte el producto
- Este producto es apto solo en climas moderados
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 grados
- No exponer el producto a fuentes de llama, como velas
- Solo utilice un paño o cepillo seco para limpiar el producto

Perixx ofrece una garantía limitada de un año y la posibilidad de prolongarla por un año adicional

Español (ES)

Características

Interfaz	USB Tipo A/2.4GHz/BT5.2	Numero de teclas	104 teclas (Configuración US) 105 teclas (Configuración EU)
Tamaño	474 x 202 x 44 mm	Tipo de tecla	Mecánicas
Peso	1043±50g	Distancia de actuación	1.5±0.5mm
Corriente de entrada	5V/900mA	Recorrido total	3.0±0.5mm
Largo del cable	1800mm	Duración	50 millones de pulsaciones
Material	ABS	Temperatura de funcionamiento	0°C~45°C
Sistema operativo requerido	Win 7 o posterior macOS Big Sur 11.2.1 o posterior	Temperatura de almacenamiento	-40°C~60°C

Batería y alimentación















Tipo de batería	Batería recargable por USB-C Li-Po (3000 mAh)	Corriente de carga	≤ 0.9m
Duración de la batería	En modo inalámbrico, sin retroiluminación: 120 horas En modo inalámbrico, con retroiluminación: 30 horas	Tiempo de carga	Sin retroiluminación: 3,5 horas Con retroiluminación: 3,75 horas

Modo reposo/ Modo suspensión de la retroiluminación

	Modo reposo	Modo suspensión	Modo suspensión de la retroiluminación
Si/No	Sí, después de 15 minutos	Sí, después de 15 minutos	Sí, después de 15 minutos
Cómo activar el teclado	Clic	Clic	Clic
Función de memoria de retroiluminación del teclado	Sí		

Español (ES)

Teclas Multimedia

 F1	Disminuir el brillo de la pantalla	 F7	Canción anterior
 F2	Aumentar el brillo de la pantalla	 F8	Reproducir / Pausa
 F3	Mission Control	 F9	Canción siguiente
 F4	Launchpad	 F10	Silencioso
 F5	Disminuir el brillo de la pantalla	 F11	Disminuir volumen
 F6	Aumentar el brillo del teclado (6 opciones de brillo)	 F12	Aumentar volumen
 fn	 +	Selección del color LED	

Français (FR)

Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - ▶ Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelques manières
 - ▶ Dysfonctionnements ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation, modification incorrecte ou réparation.
 - ▶ Dysfonctionnements ou dommages causés par la chute après l'achat.
 - ▶ Dysfonctionnements ou dommages causés par : un incendie, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres catastrophes naturelles, ou d'une pression anormale.
 - ▶ Dysfonctionnements ou dommages causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - ▶ Dysfonctionnements ou dommages causés par une température élevée, un environnement humide, gras, poussiéreux ou dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de clavier et de souris.

Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber
- Ne pas démonter
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flame, notamment des bougies
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse

Perixx offre une garantie limitée d'un an avec une extension optionnelle d'un an.

Français (FR)

Spécifications techniques

Interface	USB Type-A/2.4GHz/BT5.2	Nombre de touches	104 touches (Disposition US)
Taille	474 x 202 x 44 mm		105 touches (Disposition Européenne)
Poids	1043±50g	Type de touches	Mécaniques
Courant d'entrée	5V/900mA	Distance d'activation	1.5±0.5mm
Longueur de câble	1800mm	Distance de course totale	3.0±0.5mm
Matériel	ABS	Durabilité	50 millions de frappes
Exigence du système d'exploitation	Win 7 ou version ultérieure MacOs Big Sur 11.2.1 ou version ultérieure	La température de fonctionnement	0°C~45°C
		La température de stockage	-40°C~60°C

Alimentation et batterie
















Type de batterie	Batterie rechargeable Li-Po USB-C (3000 mAh)	Courant de charge	≤ 0.9m
L'autonomie de la batterie	Sans rétroéclairage en mode sans fil : 120 heures Avec rétroéclairage en mode sans fil : 30 heures	Temps de charge	Sans rétroéclairage : 3,5 heures Avec rétroéclairage : 3,75 heures

Mode veille/ Mode veille du rétroéclairage

	Mode veille	Mode suspendu	Mode veille du rétroéclairage
Oui/Non	Oui, après 15 minutes	Oui, après 15 minutes	Oui, après 15 minutes
Comment activer le clavier	Click	Click	Click
Fonction de mémoire de rétroéclairage du clavier	Oui		

Français (FR)

Touches Multimédia

 F1	Diminuer la luminosité de l'affichage	 F7	Morceau précédent
 F2	Augmenter la luminosité de l'affichage	 F8	Lecture/Pause
 F3	Mission Control	 F9	Morceau suivant
 F4	Launchpad	 F10	Silencieux
 F5	Diminuer la luminosité de l'affichage	 F11	Diminuer le Volume
 F6	Augmenter la luminosité du clavier (6 options de luminosité)	 F12	Augmenter le Volume
 fn	 	Sélection de la couleur LED	

Italiano (IT)

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - ▶ Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - ▶ Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita cadute
- Non smontare
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto

Perixx offre una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.

Italiano (IT)

Specifiche

Interfaccia	USB Tipo-A/2.4GHz/BT5.2	Numero di tasti	104 tasti (Layout US) 105 tasti (Layout EU)
Dimensioni	474 x 202 x 44 mm	Tipo di tastiera	Meccanici
Peso	1043±50g	Raggio di azione	1.5±0.5mm
Corrente in entrata	5V/900mA	Corsa totale	3.0±0.5mm
Lunghezza del cavo	1800mm	Durata	50milioni di pressioni sui tasti
Materiale	ABS	Temperatura di esercizio	0°C~45°C
Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive macOS Big Sur 11.2.1 o versioni successive	Temperatura di stoccaggio	-40°C~60°C

Batteria e alimentazione















Tipo di batteria	Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio (3000mAh)	Corrente di carica	≤ 0.9m
Durata della batteria	Senza retroilluminazione in modalità wireless: 120 ore Con retroilluminazione in modalità wireless: 30 ore	Tempo di carica	Senza retroilluminazione: 3,5 ore Con retroilluminazione: 3,75 ore

Modalità di risparmio/Modalità di risparmio con retroilluminazione

	Modalità di risparmio	Modalità di risparmio profondo	Modalità di risparmio con retroilluminazione
Si/No	Sì, dopo 15 minuti	Sì, dopo 15 minuti	Sì, dopo 15 minuti
Come riattivare la tastiera	Clicca	Clicca	Clicca
Funzione di memoria di retroilluminazione della tastiera	Sì		

Italiano (IT)

Tasti Multimediali

 F1	Diminuire la luminosità del display	 F7	Traccia precedente
 F2	Aumentare la luminosità del display	 F8	Play/Pausa
 F3	Mission Control	 F9	Traccia successiva
 F4	Launchpad	 F10	Silenzioso
 F5	Diminuire la luminosità della tastiera	 F11	Abbassare il volume
 F6	Aumentare la luminosità della tastiera (6 livelli diversi di luminosità)	 F12	Alzare il volume
 fn	 +	Selezione del colore dei LED	

日本語 (JA)

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - ▶ 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - ▶ 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - ▶ お取扱上の不注意(落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど)により故障した場合。
 - ▶ 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - ▶ 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - ▶ 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備(カビ発生、チリ・ホコリ等)により故障した場合。
 - ▶ その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただきます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意:マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続でご使用する際は、十分に休憩を取りながらご使用ください。

安全にお使いいただくために

- 落とさないでください
- 分解しないでください
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい
- 使用時の最高気温は40度です
- ろうそくなどの火を製品に近づけないでください
- 掃除の際は乾いた布またはブラシをご使用ください

ペリックスでは、製品保証を1年間提供しています

日本語 (JA)

製品の仕様

インターフェイス	USB Type-A/2.4GHz/BT5.2	キーの数	104キー (英語配列)
サイズ	474 x 202 x 44 mm		105キー (EU配列)
重さ	1043±50g	キースイッチ	メカニカル
入力電流	5V/900mA	キーストローク (接点)	1.5±0.5mm
ケーブルの長さ	1800mm	キーストローク	3.0±0.5mm
材質	ABS	打鍵耐久性	5000万回の打鍵
対応システム	Win7以降	作動温度	0°C~45°C
	macOS Big Sur 11.2.1以降	保管温度	-40°C~65°C

電源とバッテリー

電池のタイプ	USB-C充電式リチウムポリマー電池 (3000mAh)	充電電流	≤ 0.9mA
バッテリー駆動時間	ワイヤレスモード、バックライトなし:120時間 ワイヤレスモード、バックライトあり:30時間	充電時間	バックライトなし:3.5時間 バックライトあり:3.75時間

スリープモード/バックライト節電モード

	スリープモード	低消費電力モード	バックライト節電モード
あり/なし	バックライト節電モード	バックライト節電モード	バックライト節電モード
キーボードのスリープを解除する方法	クリック	クリック	クリック
キーボードバックライトメモリー機能	あり		

日本語 (JA)

マルチメディアキー

 F1	ディスプレイを暗くする	 F7	前の曲
 F2	ディスプレイを明るくする	 F8	再生/一時停止
 F3	ミッションコントロール	 F9	次の曲
 F4	ローンチパッド	 F10	ミュート
 F5	キーボードを暗くする	 F11	音量を下げる
 F6	キーボードの明るさを上げる (6段階の明るさ調節可能)	 F12	音量を上げる
 fn	+		LEDの色の選択

简体中文 (SC)

注意事项

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任：
 - ▶ 以任何方式试图拆除、更改或修改产品引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于使用不当或更改、修理引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于摔落等外因引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于火灾、化学品、气体、地震、雷电、风灾、水灾等自然灾害或异常电压引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于与本产品连接的其它设备引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于高温、潮湿、油腻、多尘和危险环境引起的故障或损坏。
- 未经我公司明确批准的变更或修理可能使用户失去对设备的操作权限。
- 相关品牌名称、商标和标识均为我公司财产。

请注意：

长时间使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。 佩锐建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标类产品。

重要安全说明

- 避免跌落
- 请勿拆卸
- 本产品仅适用于温和气候
- 本产品使用期间的最高环境温度不得超过40摄氏度
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛
- 只能用于布或刷子清洁本产品

佩锐为您提供一年保修服务。

简体中文 (SC)

规格

接口	USB Type-A/2.4GHz/蓝牙5.2	按键数	104 键 (美式按键布局)
尺寸	474 x 202 x 44 mm		105 键 (欧洲按键布局)
重量	1043±50g	键型	机械式
工作电压电流	5V/900mA	触发键程	1.5±0.5mm
线材长度	1800mm	总行程距离	3.0±0.5mm
材料	ABS塑料	按键寿命	5000万次
操作系统要求	Win 7或更高版本	运行温度	0°C~45°C
	macOS Big Sur 11.2.1或更高版本	储存温度	-40°C~65°C

电源和电池















电池类型	USB-C 可充电锂离子 (3000毫安时) 电池	充电电流	≤ 0.9m
电池使用时间	常规使用下最长可达5天	充电时间	6小时

睡眠模式/背光睡眠模式

	睡眠模式	深度睡眠模式	背光睡眠模式
是/否	是, 15分后	是, 15分后	是, 15分后
如何唤醒键盘	点击	点击	点击
键盘背光记忆功能	是		

简体中文 (SC)

多媒体功能键

 F1	降低显示器亮度	 F7	上一曲
 F2	提高显示器亮度	 F8	播放/暂停
 F3	任务切换	 F9	下一曲
 F4	启动台	 F10	静音
 F5	降低键盘亮度	 F11	降低音量
 F6	提高键盘亮度 (6档切换)	 F12	提高音量
 fn	+	 = + 💡	选择LED颜色

繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - ▶ 以任何方式企圖拆除、更改或修改產品引起的故障或損壞
 - ▶ 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - ▶ 購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - ▶ 由於鹽、氣體、地震、曝曬、風、水及其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - ▶ 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - ▶ 由於高溫、潮濕、油膩、多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，未經我司明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱、商標和標誌均為我司財產

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請注意：

長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害，佩銳建議消費者避免過度使用任何鍵盤和滑鼠產品。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 請勿拆解
- 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- 請勿將火源（如蠟燭）放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

佩銳為您提供一年保固服務

繁體中文 (TC)

規格

介面	USB Type-A/2.4GHz/藍牙5.2	按鍵數	104鍵 (美式鍵盤配置)
尺寸	474 x 202 x 44 mm		105鍵 (歐式鍵盤配置)
重量	1043±50g	按鍵類型	機械式
輸入電流	5V/900mA	觸發鍵程	1.5±0.5mm
電線長度	1800mm	總行程	3.0±0.5mm
材質	ABS塑膠	按鍵壽命	5000萬次
作業系統	Win 7或更新版本	操作溫度	0°C~45°C
	macOS Big Sur 11.2.1或更新版本	儲藏溫度	-40°C~65°C

電源和電池















電池類型	USB-C 可充電鋰離子 (3000毫安時) 電池	充電電流	≤ 0.9m
電池使用時間	無線模式下關閉背光功能: 120小時 無線模式下開啟背光功能: 30小時	充電時間	關閉背光功能: 3.5小時 開啟背光功能: 3.75小時

睡眠模式/背光睡眠模式

	睡眠模式	深度睡眠模式	背光睡眠模式
是/否	是, 在15分鐘之後	是, 在15分鐘之後	是, 在15分鐘之後
如何喚醒鍵盤	點擊	點擊	點擊
是否含背光記憶功能	是		

繁體中文 (TC)

多媒體功能鍵

 F1	調低螢幕亮度	 F7	上一首
 F2	調高螢幕亮度	 F8	播放/暫停
 F3	指揮中心	 F9	下一首
 F4	啟動台	 F10	靜音
 F5	調低鍵盤亮度	 F11	調低音量
 F6	調高鍵盤亮度 (6檔切換)	 F12	調高音量
 fn	+	 = + 💡	選擇LED顏色

限用物質含有情況標示表

設備名稱： 有線及無線全區機械鍵盤發光人體工學鍵盤 Equipment name	型號(型式): PERIBOARD-835 Type designation (Type)																														
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; padding: 5px;">鉛Lead (Pb)</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">汞Mercury (Hg)</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">鎘Cadmium (Cd)</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">六價鉻 Hexavalent chromium Cr⁺⁶</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </tbody> </table>	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr ⁺⁶	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr ⁺⁶	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)																										
○	○	○	○	○	○																										
○	○	○	○	○	○																										
○	○	○	○	○	○																										
○	○	○	○	○	○																										
備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.																															
備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.																															
備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption																															

有線及無線全區機械鍵盤發光人體工學鍵盤

鍵盤：PERIBOARD-835

型號：DC 5V --- 900mA

額定電壓：如本體

製造號碼：2023

製造年份：中國大陸

PERIBOARD-835

FCC ID: Z2G-PERIBOARD835

PERIBOARD-835 Receiver

FCC ID: Z2G-PERIBOARD835R



R3B701
RoHS

製造商：佩銳科技(深圳)有限公司

地址：深圳市南山區西麗街道文苑路43號

聚創金谷創意園A棟509-510

進口商：佩銳科技有限公司

地址：10052台灣台北市中正區徐州路18巷

32號1樓

電話：+886-2-2748-5232